

# ELEKTRISCHE HAARD

Model : e-Ubinas  
Ref 190 0004

## HANDLEIDING

FRANCO BELGE 



## LED INZETHAARD E-UBINAS

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W

 **OPGELET**

Vooraleer u het product in gebruik neemt, gelieve eerst de handleiding zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Dit om eventuele problemen te vermijden.

CE

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFO



## OPGELET!

- Lees de handleiding vooraleer het toestel in gebruik te nemen.
- Gebruik het toestel nooit als de elektrische kabel beschadigd zou zijn.
- Plaats de elektriciteitskabel nooit onder een tapijt of een zone waar erover gestruikeld kan worden.
- Gebruik altijd een correcte aarding.
- Zorg ervoor dat er geen objecten ter hoogte van de ventilatie zijn.
- Zorg ervoor dat u de luchtventilatie niet blokkeert. Dit kan leiden tot brand. Gebruik het toestel niet in een ruimte waar er zich ontvlambare produkten bevinden.
- Gebruik het toestel enkel op de manier waarop het beschreven is in de handleiding.
- **VOORKOM BRAND!** Zorg ervoor dat er zich geen stof of ander vuil bevindt in de ventilatieopeningen. Vooraleer te reinigen met een stofzuiger, eerst het toestel uitschakelen.
- **NOOIT** het toestel installeren onder een stopcontact.
- **NOOIT** installeren in een muur waar er geen ruimte voor ventilatie is.
- **ALTIJD** het sierkader installeren vooraleer in gebruik te nemen.
- **NOOIT** een sierkader van een andere fabrikant gebruiken.
  
- Dit toestel is niet bedoeld om te fungeren als primaire verwarming.
- **INDOOR** gebruik!
- Vermijd elektro shocks . Open de interne delen van de haard niet.
- **WIJZIG NIKS** aan de haard. Zo voorkomt u verwondingen en vervalst de garantie niet.
- **ALTIJD UITSCHAKELEN** vooraleer u de stekker uittrekt.
- **ALTIJD STROOM UITSCHAKELEN** vooraleer u reinigt of het toestel verplaatst.

- **ALTIJD** uitschakelen als u het toestel niet gebruikt.
- **ALTIJD** gebruik maken van 220-240V AC 10-Amp met aarding.
- **NOOIT** een kapot of oud stopcontact gebruiken, en dit om brand of oververhitting te vermijden.
- **CONTROLEER** altijd of het toestel correct aangesloten is.
  - i) **VERGEWIS U VAN** dat de stekker **PERFECT** past in het stopcontact.  
Controleer regelmatig of het stopcontact of stekker niet te warm worden
  - ii) Mocht dit wel het geval zijn, schakel het toestel uit en contacteer uw dealer.

## VOORBEREIDING










Dit product is voorzien van glas. Wees voorzichtig. Zo voorkomt u eventuele verwondingen.

Neem alle onderdelen uit de verpakking en leg ze op een zachte droge ondergrond. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn vooraleer te monteren.


**U heeft de volgende werktuigen nodig (niet bijgeleverd):** schroevendraaier, detectie apparaat, waterpas, rolmeter, elektrische boor, 1/4+hout boor, hamer.

## Onderdelen en benodigdheden

 <p><b>A . Haard</b></p>	 <p><b>B . Hout schroeven</b></p>	 <p><b>C . Pluggen</b></p>
 <p><b>F - Sierhout</b></p>	 <p><b>D - Decorative stenen</b></p>	 <p><b>E - Decoratieve Krystallen</b></p>
		 <p><b>RC - Afstandsbediening</b></p>

# Installatie en Assemblage

## Vooraanzicht

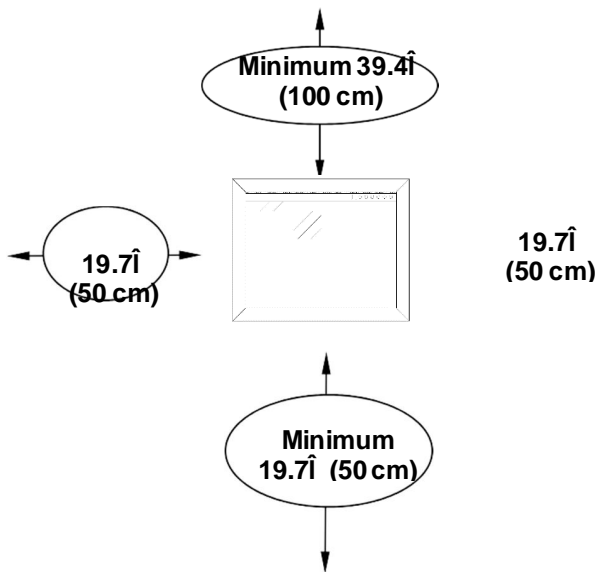

## Stap 1. Zoek een veilige lokatie.

Minimum afstand aan beide zijden:  
19.7+(50 cm).

Minimum afstand beneden:  
19.7+(50 cm).

Minimum afstand boven:  
39.4+(100 cm).

Zoek een stopcontact dichtbij.

**NOOIT onder een stopcontact plaatsen.**

Zie veiligheidsinfo p2&3.




**ALTIJD het toestel volledig uitschakelen vooraleer te reinigen of te verplaatsen.** Doet u dat niet dan kan u verwond geraken.

# Installatie


**STAP 1.** Selecteer een droge muur waarin u de opening zal maken. De grootte van de opening vindt u hieronder

Model No.	B (W)	H	D (T)
e-Ubinas	67,6 cms	56,9 cms	20,6 cms

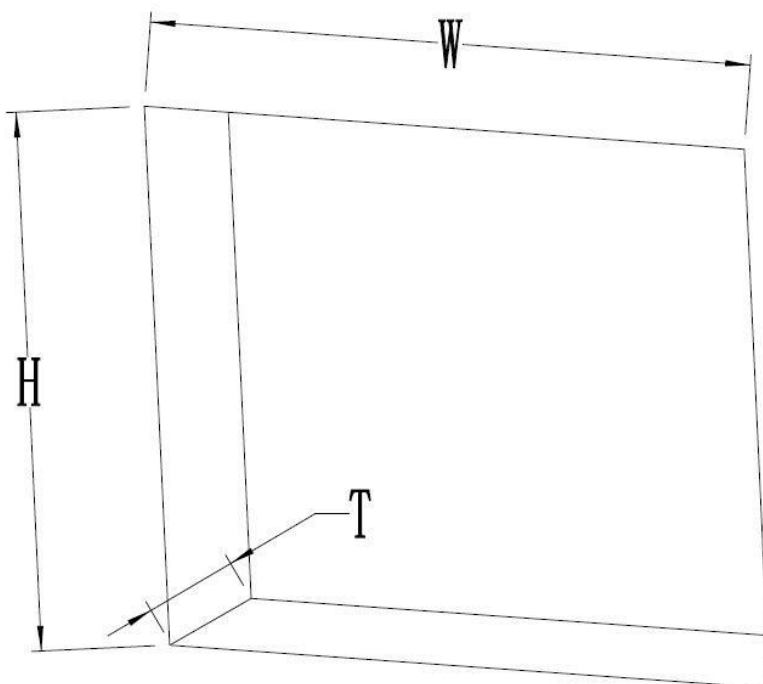


**Beeld A**

**STAP 2.** Plaats de haard op een droge en reine plaats. Gebruik een schroevendraaier om de TWEE schroeven los te vijzen (Beeld B)

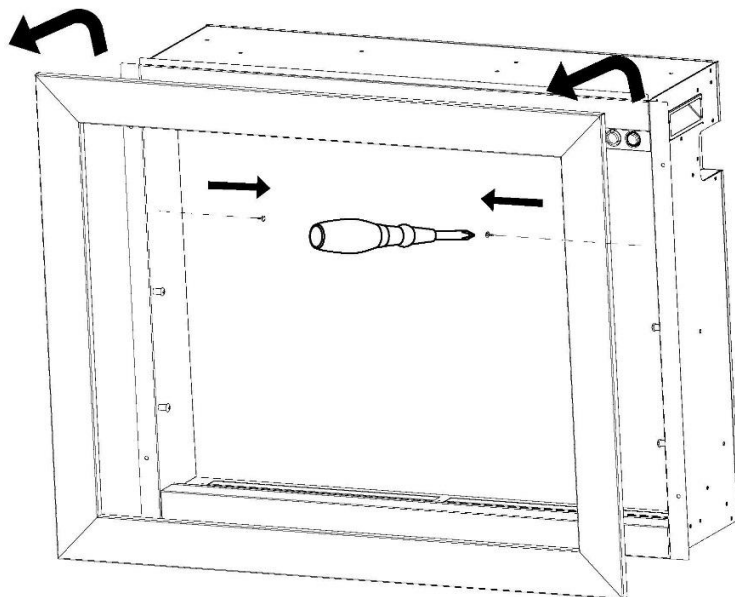


**Beeld B**

**STAP 3.** Gebruik een schroevendraaier om de 4 schroeven los te vijzen. Verwijder met 2 personen het glas en leg het op een droge, propere plaats om beschadiging te vermijden. (Beeld C)

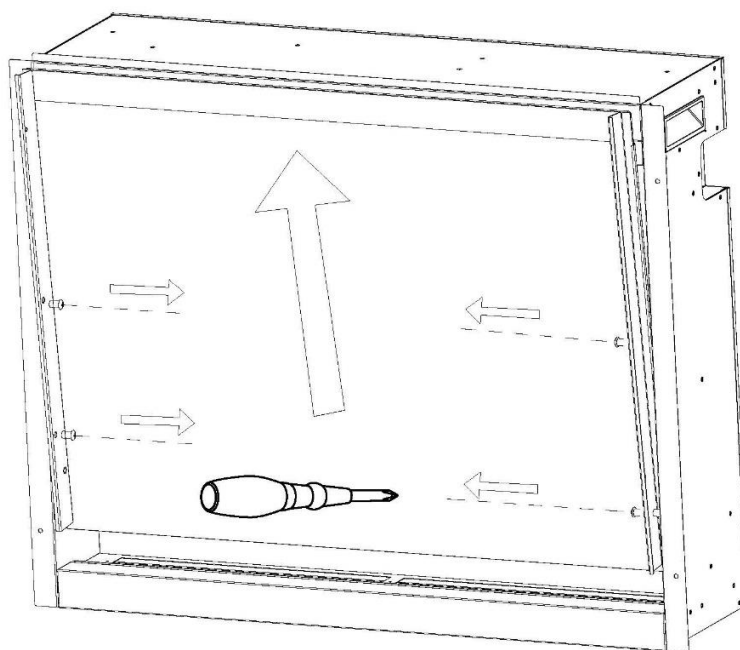


**Beeld C**

**STAP 4.** Plaats de haard met twee personen in de daarvoor voorziene opening. Bevestig de VIER schroeven aan de zijkant van de haard (**Beeld D**).

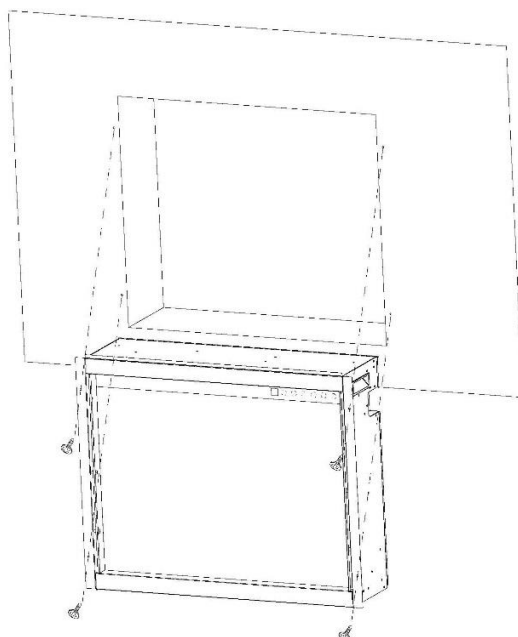

**Beeld D**

**STAP 5.** Plaats de decoratieve kristallen en houtblokken op een ordentelijke manier (**Beeld E**)

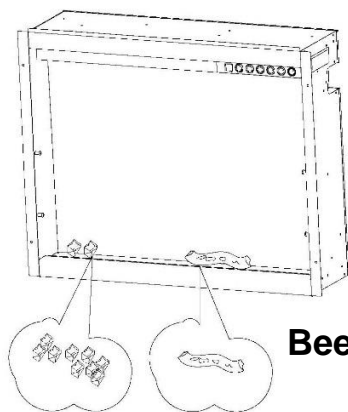

**Beeld E**



**STAP 6.** Nadat u de kristallen en houtblokken bevestigd hebt kan u terug het glas monteren (Herhaal als op beeld **B,C,D,E**).

# Werking



Lees aandachtig deze handleiding vooraleer u het toestel inschakelt.

## Stroom


Sluit het snoer aan op een 220~240 Volt 10 Amp stopcontact voorzien van aarding (zie belangrijke info op p.2 en 3). Wees er zeker van dat het stopcontact in goede staat is. Respecteer het maximum amperage en gebruik geen andere toestellen op hetzelfde stopcontact.

## Hoe gebruiken

U kan uw haard regelen door middel van een TOUCH PANEL. Deze bevindt zich rechts bovenaan uw haard. (zie tekening hieronder), ofwel opteert u voor de afstandsbediening.

U kan dezelfde functies gebruiken met deze beide manieren van werken.

Vooraleer u het toestel aansluit, wees er zeker van dat u de veiligheidsvoorschriften goed hebt doorgenomen.

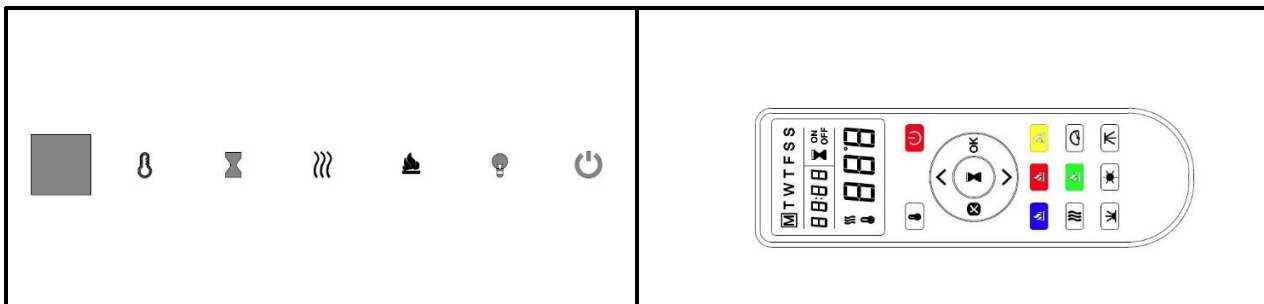







Touch Panel




## Touch Panel Bediening







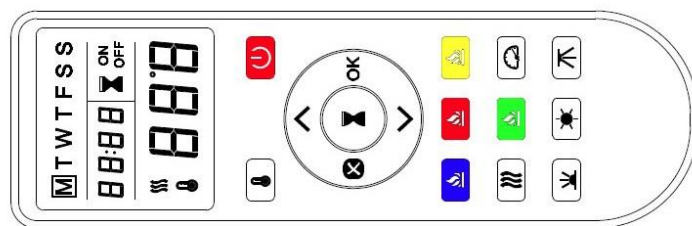


KNOP	FUNCTIE	ACTIE & INDICATIE
	Power	Schakelt het toestel aan/uit
	<b>VLAM</b>	<p>Controleert het vlambeeld.</p> <p><b>Functies:</b></p> <p>F4 Sterkste vlam (standard))</p> <p>F3 Sterke vlam</p> <p>F2 Middelmatige vlam</p> <p>F1 Kleine vlam</p> <p>F0 Off</p>
	<b>KLEUR</b>	<p>Controleert de kleur van het vlambeeld</p> <p><b>Functies</b></p> <p>Oranje</p> <p>Blauw</p> <p>Oranje en blauw</p>
	<b>WARMTE</b>	<p>Schakelt de verwarming in/uit.</p> <p><b>Settings:</b></p> <p>HO bL-Ventilator aan/uit</p> <p>H1 Laag vermogen</p> <p>H2 Hoog vermogen</p> <p>LO Verwarming kan ge(de)blokkeerd worden door de knop 5 seconden in te drukken</p>

	<p style="text-align: center;"><b>TIMER</b></p>	<p>Controleert de timer.</p> <p><b>Functies:</b>  00  30min  1h  2h  3h  4h  5h  6h  7h  8h</p>
	<p style="text-align: center;"><b>TEMPERATUUR</b></p>	<p>Controleert de temperatuur</p> <p><b>Functies :</b>  64°F [18°C]  66°F [19°C]  68°F [20°C]  70°F [21°C]  72°F [22°C]  74°F [23°C]  76°F [24°C]  78°F [25°C]  80°F [26°C]  82°F [27°C]  84°F [28°C]  86°F [29°C]  88°F [30°C]  en OFF</p> <p>Pas op : om te veranderen van Celsius naar Fahrenheit en vice versa, druk de knop in gedurende 5 seconden</p>

## Functies afstandsbediening



KNOP	FUNCTIE	ACTIE & INDICATIE
	<b>POWER</b>	Schakelt het toestel aan/uit
	<b>BLAUW</b>	Controleert het vlambeeld. <b>Functies:</b> F4- XL
	<b>ORANJE</b>	F3-L F2-Medium F1-Small F0-uit
	<b>WARMTE</b>	Schakelt de verwarming aan/uit. <b>Functies:</b> HO verwarming en ventilator uit BL-Blower on H1-klein vermogen H2-groot vermogen <b>LO-</b> Verwarming kan ge(de)blokkeerd worden door de knop 5 seconden in te drukken

	<b>VLAM SNELHEID</b>	<p>Snelheid vlambeeld.</p> <p><b>Funcities:</b>  01-traag  02-normaal  03-snel</p>
	<b>KLEUR KOLENBED</b>	<p>Controleert het kolenbed</p> <p><b>Funcities:</b>  01 Oranje (standaard)  02 Rood  03 Blauw  04 geel  05 Groen  06 Purper  07 Azuur  08 Rood  09 Wit  10 Auto-cyclus : alle kleuren  11 Stelt het gewenste kleur in  12 kolenbed wordt uitgeschakeld</p>
	<b>KOLENBED STERKTE</b>	<p>Controleert de helderheid van het kolenbed</p> <p><b>Funcities:</b>  b4- XL (standaard)  b3-L  b2-M  b1-S  b5-gradueel helder effect</p>



## TEMPERATUUR

Controleert de temperatuur

**Functies:**

64°F [18°C]

66°F [19°C]

68°F [20°C]

70°F [21°C]

72°F [22°C]

74°F [23°C]

76°F [24°C]

78°F [25°C]

80°F [26°C]

82°F [27°C]

84°F [28°C]





86°F [29°C]


88°F [30°C]

and OFF





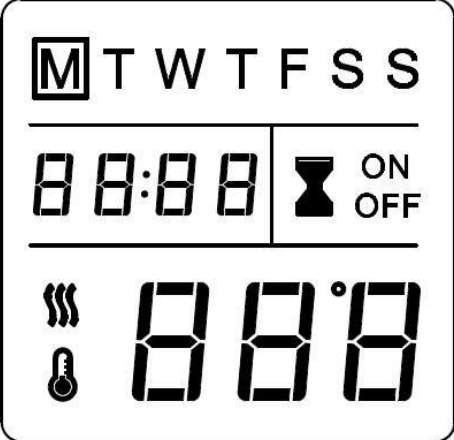


Om te switchen van Fahrenheit naar Celsius (en vice versa) houd de knop ingedrukt voor 5 seconden

## TIMER SETTINGS AFSTANDSBEDIENING







	<b>Timer:</b> druk in om in te stellen	
OK	<b>Bevestig</b>	
	<b>Wissen</b>	
	<b>Hoger/lager</b>	

<p><b>Weekdag:</b> Maandag-Zondag</p>		<p><b>Pas op:</b> Functies kunnen enkel aangepast worden als de desbetreffende letters oplichten</p> <p><b>Pas op:</b> stel eerst de aktuele tijd in vooraleer de timer te programmeren</p>
<p><b>Timer display:</b> Huidige tijd / Timer van 00: 00 tot 24 PAS OP: 00-12:00 is AM / 13:00-24:00 is PM</p>		
<p><b>Temperatuur display:</b> Van 64°F [18°C] tot 88°F[30°C]</p>		

## 1. Tijd en datum instellen


- 1) Druk  in gedurende 5 seconden. Als **M+** (Maandag) oplicht, gebruik   om de gewenste dag te kiezen.
- 2) Druk OK knop en de tijd licht op. Gebruik   om het gewenste uur te kiezen.
- 3) Druk OK knop en minute lichten op. Gebruik   om de gewenste minuten in te stellen.
- 4) Druk OK knop en de huidige tijd is ingesteld.

## 2. ON/OFF tijd/temperatuur - wekelijkse cyclus

- 1) Druk . Als **M+** oplicht, gebruik   om de gewenste dag te kiezen om verwarming in te schakelen
- 2) Druk OK toets en er verschijnt  <sup>ON</sup>. Uur en minuten lichten op **--: --**. Gebruik   om het gewenste uur te kiezen.




### PAS OP

De timer kan enkel per schijf van 30 minuten ingesteld worden (bv 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, etc.)

- 3) Druk OK toets en de temperatuur licht op. Gebruik  om de gewenste temperatuur in te stellen.

### PAS OP

Druk de TEMPERATUURTOETS in gedurende 5 seconden om te veranderen van Celsius naar Fahrenheit en vice versa







- 4) Druk OK toets in om verwarming uit te schakelen, verschijnt  OFF **--: --**. Gebruik   to select the desired time to turn off the heater.

### PAS op

De timer kan enkel per schijf van 30 minuten ingesteld worden (bv 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, etc.)

- 5) Druk OK toets. ON en OFF is ingesteld

## 3. ON tijd alleen

- 1) Druk  1 keer. Als **M+** oplicht, gebruik   om de gewenste dag te kiezen.
- 2) Druk OK toets. Op het scherm verschijnt  <sup>ON</sup>. Uur en minuten lichten op **--: --**. Gebruik   om het gewenst uur te kiezen.

### Pas op

De timer kan enkel per schijf van 30 minuten ingesteld worden (bv 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, etc.)







- 3) Druk OK toets en temperatuur licht op. Gebruik  om de gewenste temperatuur in te stellen.

### Pas op












Druk de TEMPERATUURTOETS in gedurende 5 seconden om te veranderen van Celsius naar Fahrenheit en vice versa

- 4) Druk OK toets 2 keer om OFF tijd over te slaan.

#### 4. OFF tijd alleen

- 1) Druk  1x. Als  licht op, gebruik  om de gewenste dag te kiezen.
- 2) Druk OK toets 2x om ON tijd over te slaan en gaan naar OFF tijd. Uur en minute :  lichten op. Gebruik  om de gewenste uur te kiezen.
- 3) Druk OK toets. OFF tijd is ingesteld.

#### 5. Annulatie van tijd instelling

- 1) Druk  1x. Als  oplicht, gebruik  om de ingestelde dag te kiezen.
- 2) Druk OK toets. Er verschijnt  <sup>ON</sup> en uur en minuten lichten op.
- 3) Druk  om de ingestelde uur te schrappen, er verschijnt : .
- 4) Druk OK toets. Er verschijnt  <sup>OFF</sup> en uur en minuten lichten op.
- 5) Druk  om OFF tijd te schrappen, er verschijnt : .

### Open raam waarschuwing

Als de kamertemperatuur met meer dan 10 graden Celsius zakt binnen de 3 minuten dan veronderstelt de haard dat er een raam open staat en zal zodoende , om energie te sparen , van high naar low ventilatie overschakelen. Staat de ventilatie reeds in low stand, dan zal de haard zichzelf uitschakelen.

Als je verandert van high naar low ventilatie zal het toestel 3 x een beepsignaal uitsturen en duidt de display + alvorens de status te tonen.

Verandert u van low heat naar off dan zal het toestel 3x een beepsignaal uitsturen en zal +permanent verschijnen. When switching from Low Heat to Off, the appliance will beep 3 times and the digital display will flash + continuously. Om uw verwarmingsfuncties te resetten consulteer de afstandsbediening rubriek.

#### **PAS OP**

Bij het eerste gebruik kan er tijdelijke geurhinder zijn. Dit is normaal en zal enkel nog gebeuren wanneer u het toestel voor een lange tijd niet hebt gebruikt.

#### **PAS OP**

Voor een optimale werking, richt uw afstandsbediening naar de voorkant van uw haard. **DRUK NIET TE SNEL op de toetsen.**



## Overhitting controle

Deze haard is voorzien van een overhitting controle. Als de haard een onveilige temperatuur bereikt zal hij zichzelf automatisch uitschakelen. Om te resetten:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op de OFF toets. **Wacht vijf minuten.**
3. Controleer of er zich geen stof of vuil in de ventilatie openingen bevindt.
4. Steek de stekker terug in het stopcontact.
5. Als het probleem zich blijft voordoen, gelieve dan contact op te nemen met uw dealer.

## Aftandsbediening - Batterijen

- De afstandsbediening werkt met 2 AAA batterijen (**niet inbegrepen**).



**NOOIT uw batterijen in het vuur gooien. Dit kan zorgen voor een ontploffing. Breng ze naar een recyclingepark.**

## Reinigen en onderhoud

### Cleaning



**ALTIJD uw haard UITSCHAKELEN vooraleer te reinigen.** Zo voorkomt u elektro shocks en verwondingen.



**NOOIT uw haard dompelen in water of besprenkelen met water.** Dit kan immers zorgen voor brand, elektro shock en verwondingen.

#### Metaal:

- Gebruik een zachte doek, eventueel gedrenkt in een citrus- of olieprodukt.
- **NOOIT behandelen met koperpoets of gelijkwaardige produkten. Dit om schrammen te voorkomen.**

#### Ruit:

- Gebruik een kwalitatieve glass cleaner en een zacht doek om uw ruit te reinigen.
- **NOOIT uw ruit reinigen met vloeistoffen of sprays die krassen kunnen veroorzaken.**

#### Ventilatie opening:

- Gebruik een stofzuiger of gelijkaardig om het stof/en of vuil te verwijderen uit de ventilatie openingen.

#### Plastic:

- Zachtjes wrijven met een zachte doek, eventueel gedrenkt in water.
- **NOOIT uw toestel reinigen met vloeistoffen of sprays die krassen kunnen veroorzaken.**

## Onderhoud



**Gevaar voor elektro shock. Open de haard nooit zelf! Er bevinden zich geen onderdelen in de haard die door u vervangen kunnen worden.**



**ALTIJD UITSCHAKELEN vooraleer u de stekker uittrekt. ALTIJD STROOM UITSCHAKELEN vooraleer u reinigt of het toestel verplaatst.**

### Alle interne onderdelen:

- De ventilatoren warden reeds af fabriek gesmeerd. Het is dus absoluut niet nodig om dit zelf te doen.
- De elektrische componenten maken deel uit van de haard en mogen door de gebruiker zelf niet vervangen worden.

### Bewaren :

- U bewaart uw haard op een droge plaats.



**OPGEPAST! Probeer in geen geval zelf werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren.**

**FRANCO BELGE** 